

クロームブックを家庭の Wi-Fi につなげる方法

松江市教育委員会 2025.12.25

1. 準備（家庭の Wi-Fi 環境の確認）

① 無線 LAN ルーター（ポケット Wi-Fi）の準備 → ② Wi-Fi 名とパスワードの確認

【無線LANルーターの場合】



【製品名】○○○○○
SSID: XXXXXXXXXXXXX

- ・ネットワークのWi-Fi 名は「SSID」と表記されています。
- ・パスワードは暗号化キーやPSK-AESと表記されていることもあります。

※表記箇所は製品によって異なります。側面や底面を確認してください。

【ポケットWi-Fiの場合】



※ラベルで確認する場合：ラベルは背面に貼付されている場合や（裏ぶたとバッテリーを外した）内部に貼付されている場合があります。

※ディスプレイで確認する場合：機器を操作しSSIDとパスワードを表示させ確認します。


2. 家庭の Wi-Fi への接続

(1) クロームブックの起動とログイン

①クロームブックの電源を入れて、お子様のアカウントにログインします。※ネットワーク接続がなくてもログインできます。

(2) ネットワークの設定

①下記の**ア**をクリックして、**イ**の赤ワクをクリックし、ネットワークリストを表示させます。

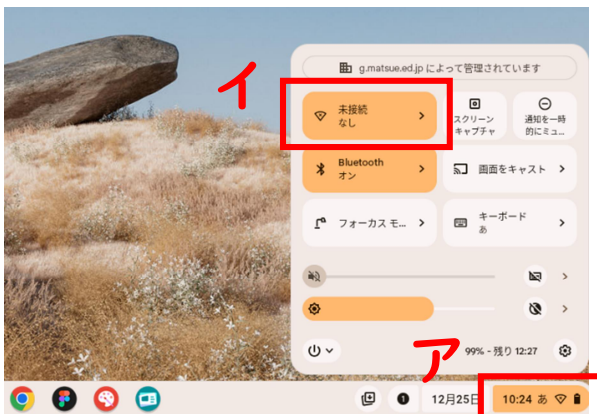


②リストの中から使用のご**家庭の Wi-Fi の SSID** をクリックします。

※リストにご家庭の Wi-Fi の SSID がいない場合は、Wi-Fi ルーターの電源を確認して下さい。Wi-Fi ルーターから離れている場合は、近づいてお試しください。




③選択した Wi-Fi ネットワークのパスワードを入力して【接続】をクリックします。

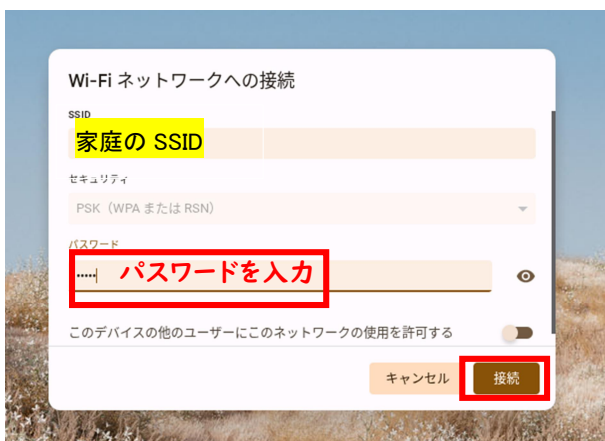

入力後にクリック

(3) ネットワーク接続の確認

①右下の Wi-Fi アイコンが黒く塗りつぶされていれば、接続は完了です。

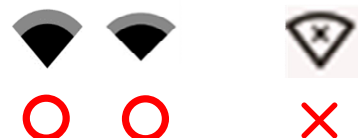

※一度接続されれば、自動で接続されるようになります。